

# Cortador de Tubos

## Manual de Instrução




### INSTRUÇÕES

1. Verificar o diâmetro do tubo a ser cortado e se o cortador de tubos abrange este diâmetro;
2. Posicionar o cortador na medida a ser cortada;
3. Tencionar o cortador através do tambor giratório da base até a lâmina encontrar o tubo na medida correta a ser cortada;
4. Girar o cortador ao redor do tubo, efetuando os vincos de corte e tensionando o tambor giratório quando necessário até o corte total do tubo;
5. Retirar e escarear o corte para evitar rebarbas.

**Modelos CT 206 ou 216:**

Capacitadas para operar com os tubos de diâmetros: 3/16", 1/4", 2.1/2" e 2.5/8".

Conforme segue imagem abaixo:

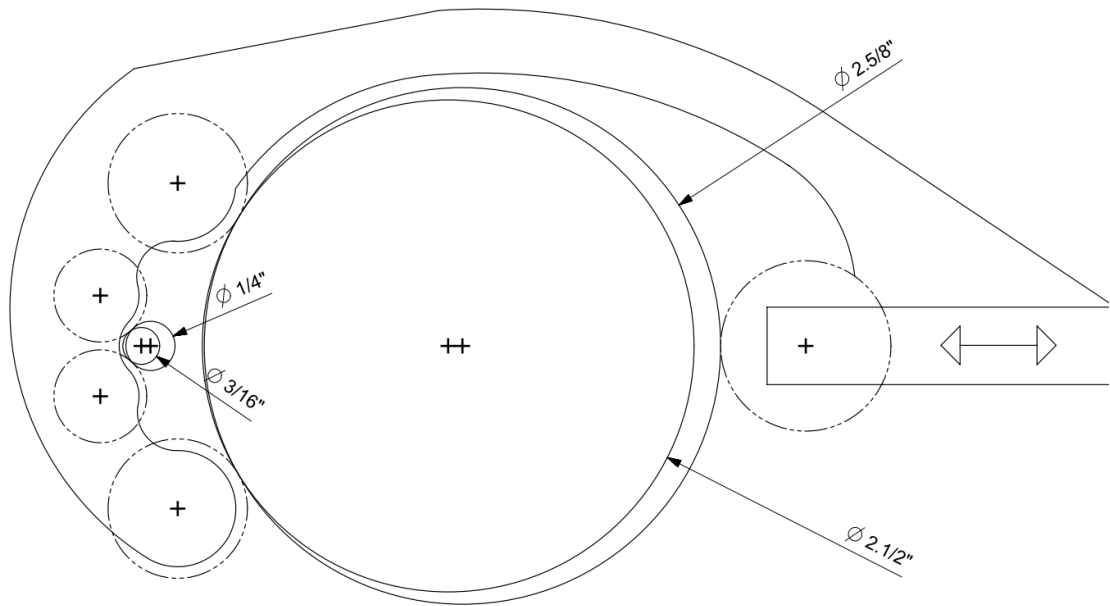

**Obs:** Alguns fabricantes utilizam descrições distintas para os cortadores, bem como o range de diâmetros de tubo abrangidos. No entanto, os cortadores da linha CT 206 ou 216, atendem diâmetros compreendidos entre 3/16" e 2.5/8", independente das especificações da caixa e dos diâmetros grifados no próprio produto.