




REFRIGERAÇÃO PROFISSIONAL

Placa Universal QD-U10A (Piso Teto)

Manual de Instrução

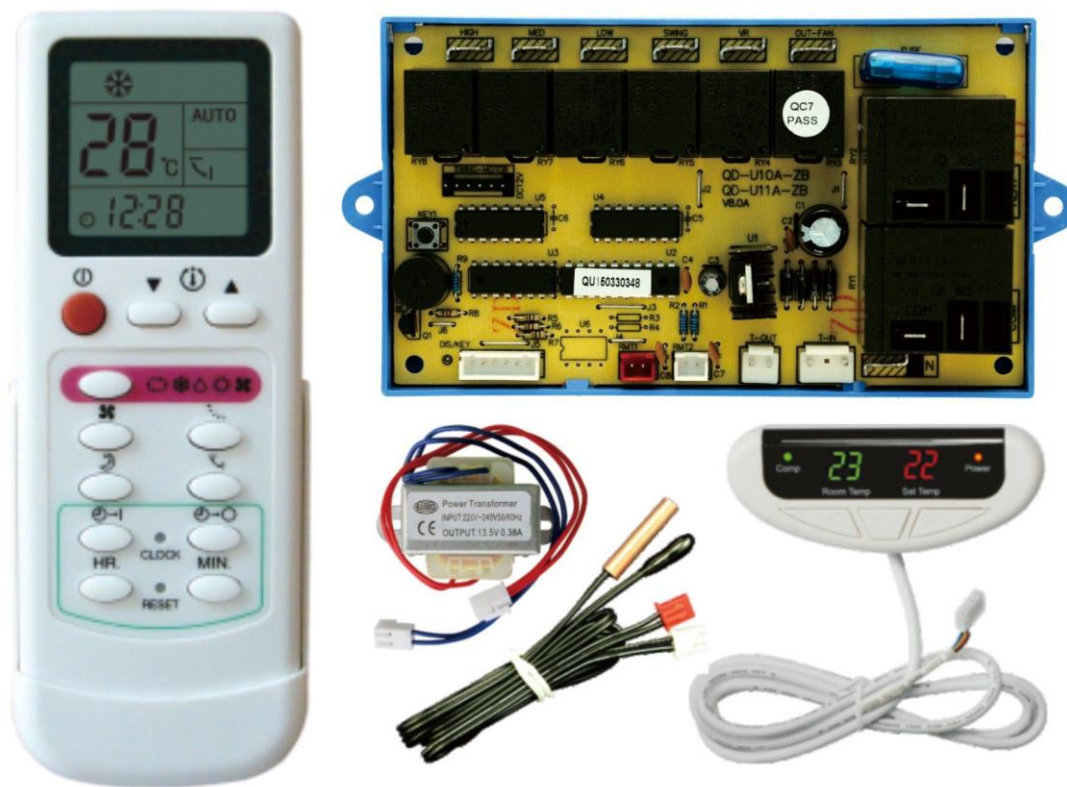

Refrigeração Tipi | CNPJ 93.064.137/0002-71

Rod. Edegar Lopes Farias | BR 262 | Km 361 - S/N | Pavilhão A3 | Campo Grande - MS | Brasil | CEP 79.108-547

Funções básicas para botões no painel



Liga e desliga o ar-condicionado. O sistema de controle é capaz de determinar em qual modo ele deve funcionar.



Aumenta a temperatura em 1°C.



Diminui a temperatura em 1°C.

Funções estendidas para botões no painel – Modo de configuração, ventilador e direção do vento.

Mantenha pressionado o botão > ou o botão < por 3 segundos, em seguida, entre no status de função estendida.



Seleção da direção do vento. Quando o LED verde acender, a direção do vento vai oscilar, senão a direção é fixa.



Seleção do modo de trabalho. Quando os dígitos vermelhos exibem Au, ele funciona no modo automático. Quando ele exibe Co, Dr, FA, HE, funciona no modo frio, seco e de aquecimento por ventilador, respectivamente.



Seleção do volume do ventilador. Quando os dígitos verdes exibem Au, Hi, --, Lo, funciona em volume de ventilador automático, volume alto do ventilador, volume médio do ventilador e volume alto do ventilador, respectivamente.

Outra observação

Se você ligar o ar-condicionado através do botão do painel, o sistema de controle funcionará no modo frio, quando a temperatura da sala for superior a 27°C no momento de ligar, ou o sistema de controle funcionará no modo calor quando a temperatura ambiente for inferior a 21°C no momento de ligar, ou funcionará em modo de ventilador quando a temperatura estiver entre 21 a 27°C.



REFRIGERAÇÃO PROFISSIONAL


Na placa PCB principal, há um botão de ativação forçada. Ele só funciona no status desligado. Ao utilizá-lo para ligar o ar-condicionado, não haverá proteção de retardo para o compressor, portanto, apenas um técnico tem permissão para utilizar esse botão. Se no momento de iniciar o sistema de controle para o status forçado, e a temperatura do ar for inferior a 25°C, a VÁLVULA terá energia, caso contrário, nenhuma energia estará na VÁLVULA. Nesse status, os dígitos verdes exibem a temperatura ambiente, os dígitos vermelhos exibem a temperatura do fluxo de ar na saída.

O controle remoto

Significado: : Modo automático : Modo frio : Modo seco : Modo aquecimento : Modo ventilador

Função dormir: Quando a função dormir é ativada no modo de aquecimento, a temperatura ajustada desce 1°C e ainda vai descer 1°C após uma hora. Quando for lançado no modo frio, a temperatura aumentará 2°C, e ainda aumentará 1°C após uma hora. A função dormir terminará após oito horas.

Função de temporizador: Se o temporizador estiver definido, os dígitos verdes exibirão o tempo restante do temporizador em horas e piscará. Quando o tempo restante for inferior a uma hora, os dígitos irão representar em minutos e piscarão mais rápido, ao mesmo tempo o LED de energia piscará.

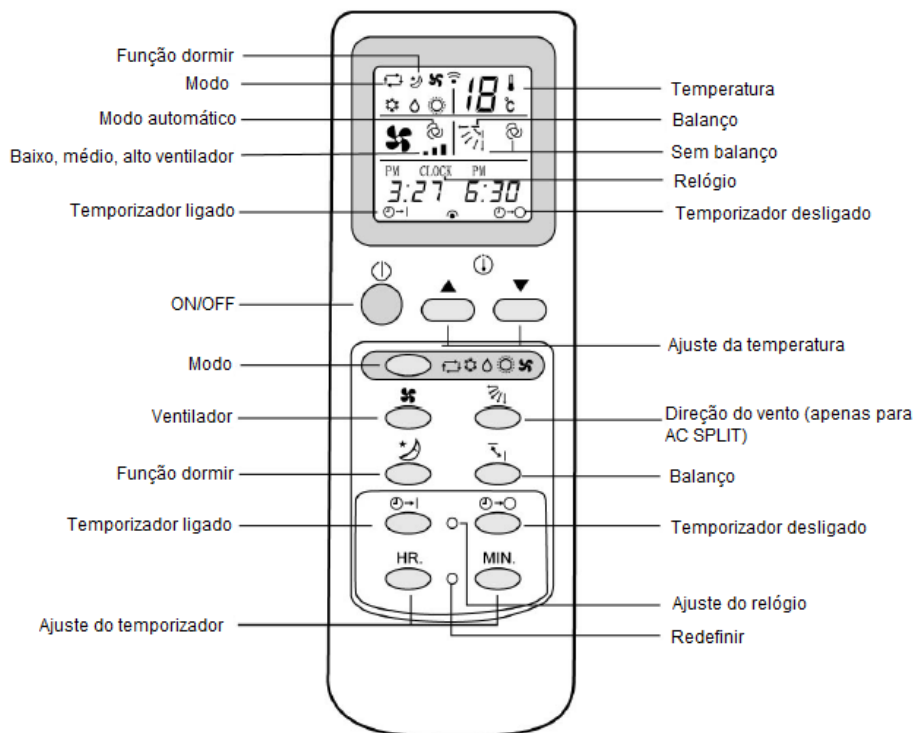


Refrigeração Tipi | CNPJ 93.064.137/0002-71

Rod. Edegar Lopes Farias | BR 262 | Km 361 - S/N | Pavilhão A3 | Campo Grande - MS | Brasil | CEP 79.108-547



REFRIGERAÇÃO PROFISSIONAL

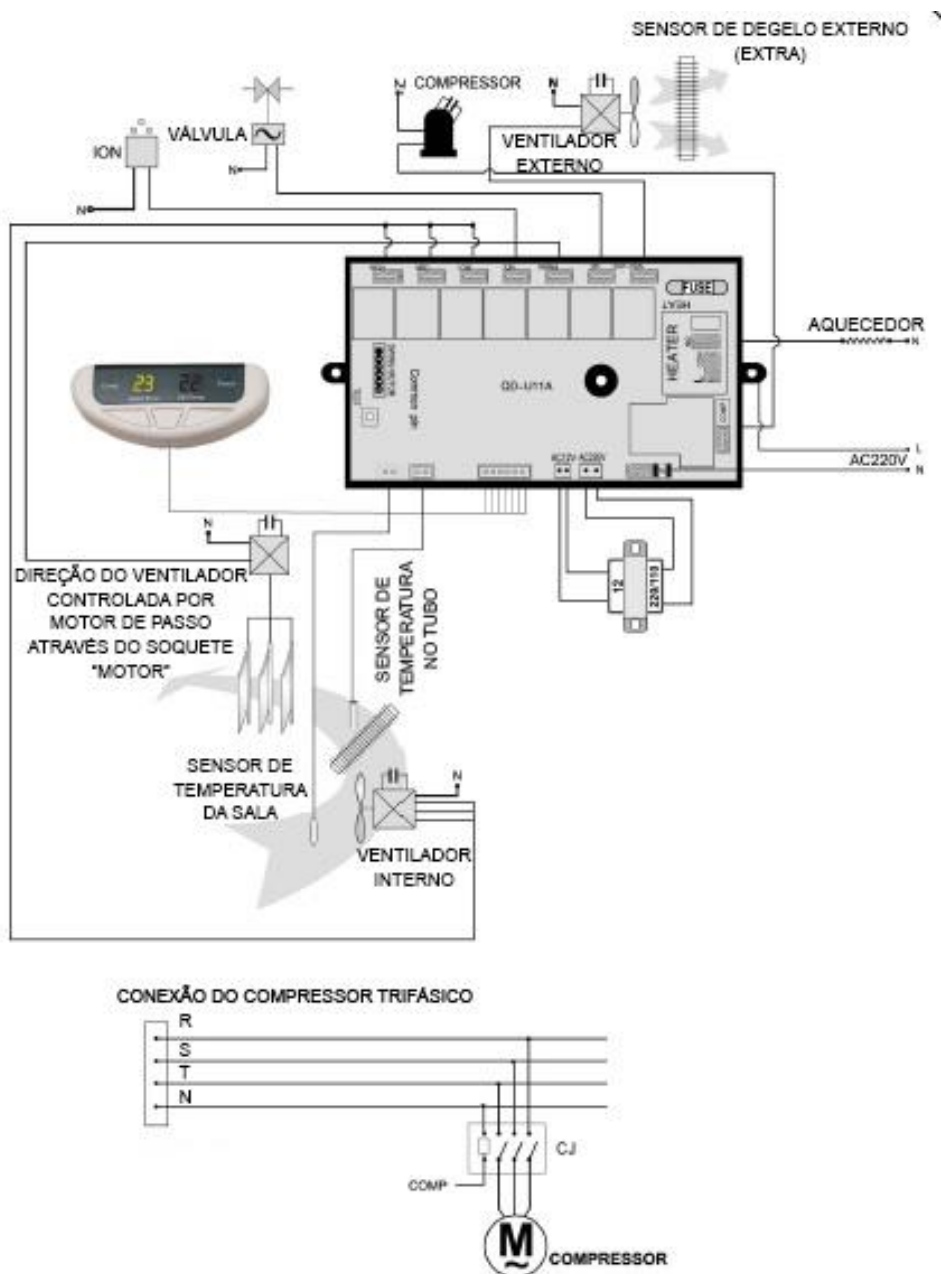

***NOTA:** Este produto não pode ser utilizado em ar-condicionado inverter.

Refrigeração Tipi | CNPJ 93.064.137/0002-71

Rod. Edegar Lopes Farias | BR 262 | Km 361 - S/N | Pavilhão A3 | Campo Grande - MS | Brasil | CEP 79.108-547