



REFRIGERAÇÃO PROFISSIONAL

SANITIZADOR DE AMBIENTES

SANIFULL

Manual de Instrução



Refrigeração Tipi | CNPJ 93.064.137/0002-71

Rod. Edegar Lopes Farias | BR 262 | Km 361 - S/N | Pavilhão A3 | Campo Grande - MS | Brasil | CEP 79.108-547



CONCEITO DE SANITIZAÇÃO

A sanitização atua no controle microbiano reduzindo o número de microrganismos a níveis seguros de saúde pública.

QUATERNÁRIO DE AMÔNIO

O quaternário de amônio age por destruição das proteínas do microrganismo presentes na membrana plasmática ou parede celular, inibindo sua síntese, que é vital para sua sobrevivência, ele é largamente utilizado no controle de microrganismos, como vírus, fungos e bactérias em ambientes residenciais e corporativos possuindo baixa toxicidade.

EQUIPAMENTO

O Sanitizador Sanifull é um equipamento de desinfecção por vaporização a seco. O objetivo é propagar o quaternário de amônio a todos os pontos do ambiente promovendo uma sanitização muito eficaz.

ANTES DA OPERAÇÃO

Antes de conectar o equipamento na tomada, verificar se a tensão da rede é a mesma que estará sinalizada por adesivo no cabo de alimentação do produto.

Completar o reservatório com o líquido desinfetante específico para este tipo de equipamento.


Refrigeração Tipi | CNPJ 93.064.137/0002-71

Rod. Edegar Lopes Farias | BR 262 | Km 361 - S/N | Pavilhão A3 | Campo Grande - MS | Brasil | CEP 79.108-547



REFRIGERAÇÃO PROFISSIONAL

DIAGRAMA:

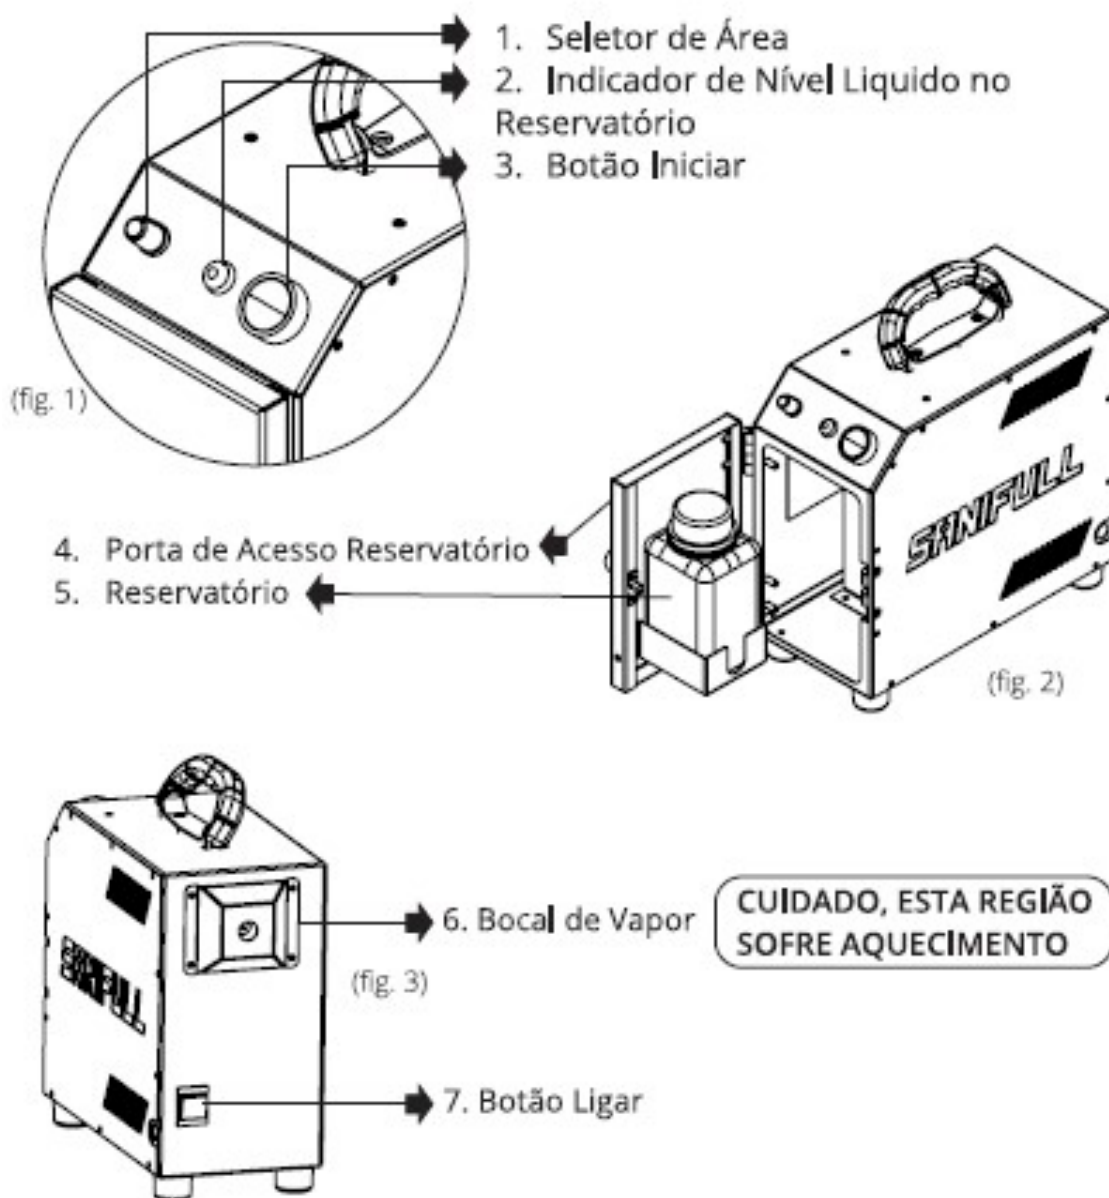

Refrigeração Tipi | CNPJ 93.064.137/0002-71

Rod. Edegar Lopes Farias | BR 262 | Km 361 - S/N | Pavilhão A3 | Campo Grande - MS | Brasil | CEP 79.108-547

AVISO DE ABASTECIMENTO DE RESERVATÓRIO

O sanitizador Sanifull possui um sensor de nível. Quando a luz de aviso acender (fig. 1, item 2), o reservatório do líquido sanitizante deve ser preenchido novamente.

***Nota:** O aparelho não funcionará com o reservatório abaixo do nível de produto indicado para preservação do equipamento.

OPERAÇÃO

1. Posicionar o sanitizador no chão da área a ser desinfetada, de acordo que o Bocal do Vapor (fig. 3) fique apontado ao centro do ambiente.

***Nota:** Ao posicionar o produto, eliminar possíveis obstáculos de 2 a 3 metros na direção do bocal do vapor. De forma que o vapor gerado tenha a dispersão livre pelo ambiente sem áreas com excesso de produto acumulado.

2. Ligar a máquina: Ligar o cabo de alimentação do produto na rede elétrica. Pressionar o botão Ligar (fig. 3) de modo que se ilumine.

3. Medir o ambiente a ser sanitizado em metros quadrados (área m^2 = COMPRIMENTO x LARGURA). Ajustar no botão Seletor de Área (fig. 1) conforme o resultado obtido.

4. Aguardar o aquecimento da máquina: O botão 3 (verde) se iluminará quando o aquecimento estiver completo. Assim que o botão iluminar basta pressioná-lo para iniciar a desinfecção.

5. A máquina irá piscar luzes internas visualizadas pela lateral da máquina quando o ciclo finalizar. Após o término da operação, desligar a máquina para posicioná-la no próximo ambiente a ser desinfetado.

GARANTIA: Possui garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação.